

DENON®

Quick Start Guide

INTEGRATED AMPLIFIER


PMA-60

Start Here
Starten Sie hier
Commencez ici
Iniziare qui
Iniciar aquí
Begin hier
Starta här
Начните здесь
Zacznij tutaj



Перед началом


Что находится в коробке




PMA-60




Сетевой шнур



Пульт дистанционного управления
(встроенная батарея)




USB-кабель




Колпачки (серебристые)

Необходимо для установки

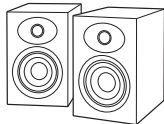

Колонки




Акустические кабели

Приобретается отдельно



ПК или Mac



Bluetooth-устройство


- Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.denon.com
- Информация о других функциях и подробные данные о порядке работы представлены в онлайн руководстве. manuals.denon.com/PMA60/EU/RU/



1. Ориентация


Горизонтально

Изначально ножки прикреплены к устройству для горизонтальной установки.

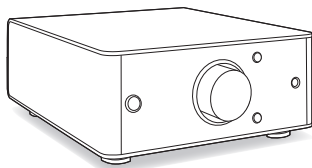


или

Вертикально

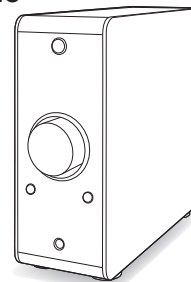


1 Снимите ножки

Отвинтите ножки от имеющегося основания устройства.

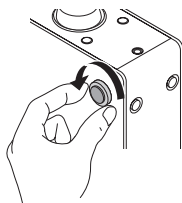


2 Вставьте колпачки для ножек

Вставьте серебристые колпачки для ножек в отверстия.

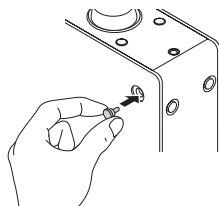

3 Извлеките черные колпачки

из нового основания устройства.

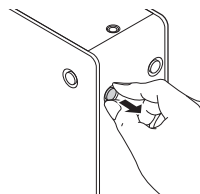


ПРИМЕЧАНИЕ

Храните извлеченные колпачки в месте, где вы их не потеряете.

4 Повторно прикрепите ножки

Вверните ножки в отверстия нового основания.

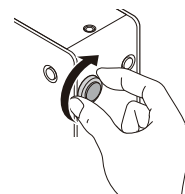


ПРИМЕЧАНИЕ

Закрепив ножки, отрегулируйте их по высоте, чтобы обеспечить устойчивость устройства при установке.


2. Подключение

- 1** Подключите PMA-60 к левому и правому динамикам.

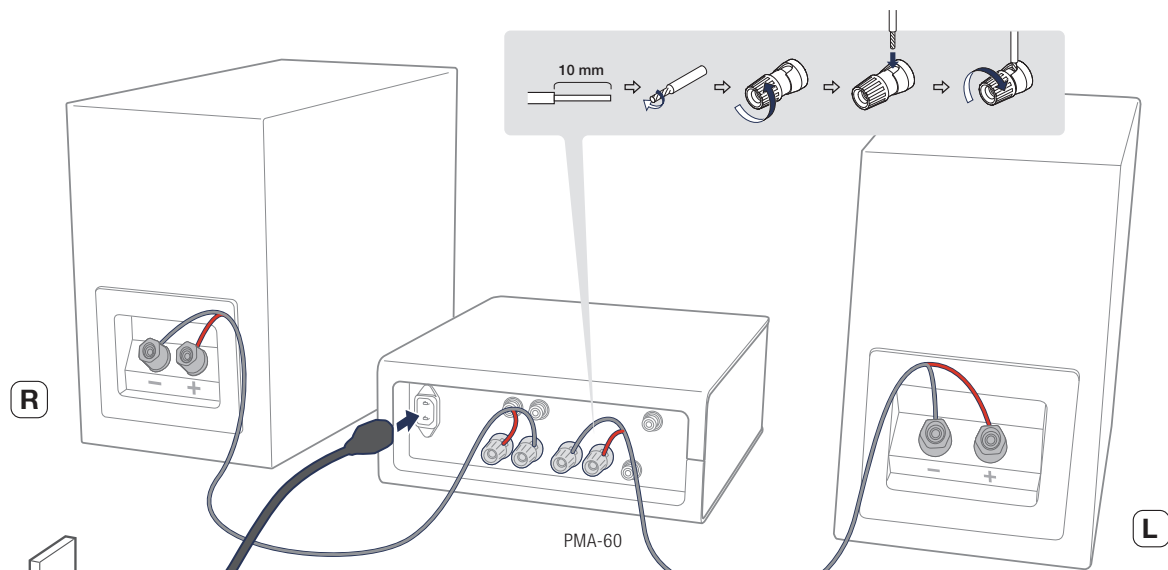

- 2** Подключите шнур питания от PMA-60 к розетке питания.

- 3** Выньте лист.

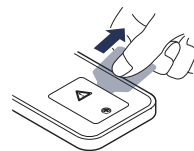

3. Установка драйвера Windows

OC Windows

Системные требования | Windows7, Windows8.1 или Windows10


1 Загрузите на Ваш ПК специальный драйвер с раздела "Download" на странице PMA-60 веб-сайта Denon (<http://www.denon.com/pages/home.aspx>).

2 Распакуйте загруженный файл и дважды щелкните файл exe.

3 Установите драйвер.


1 Выберите язык, используемый во время установки.

2 Щелкните "OK".

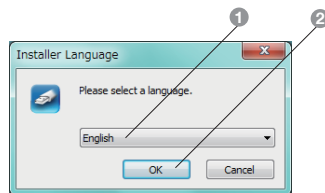

3 На дисплее появится меню мастера. Следуйте указаниям на экране.

4 По завершении работы мастера, нажмите "Да".

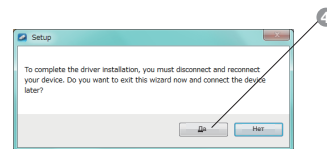

Поиск и устранение основных неисправностей

- Драйвер невозможно правильно установить, если ваш компьютер подключен к устройству с помощью кабеля USB.
- Если устройство подключено к компьютеру с помощью кабеля USB и компьютер включен перед установкой, отсоедините кабель USB и перезагрузите компьютер.

English

Deutsch

Français

Italiano

Español

Nederlands


Svenska

Русский


Polski

4. Подключиться к ПК или Mac

- 1** Подключите устройство PMA-60 к своему ПК или Mac с помощью прилагаемого кабеля USB.

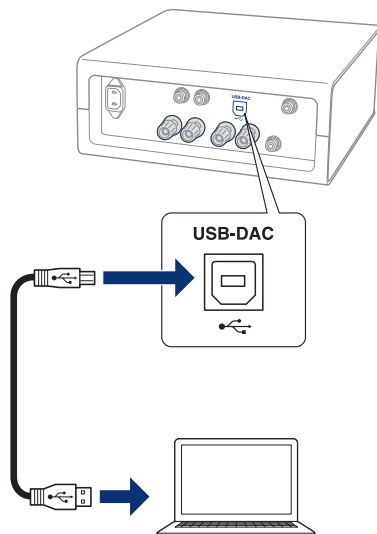

- 2** Питание включено.

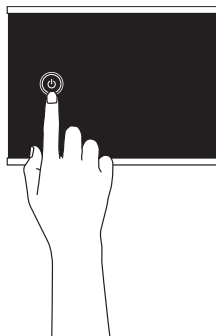

- 3** Нажмите , чтобы переключить источник входного сигнала на "USB-DAC".




- 4 На ПК или Mac выберите PMA-60 в качестве используемого устройства вывода.

OC Windows


- 1 Нажмите кнопку “Пуск” и выберите на компьютере “Панель управления”.
- Отображается список настроек панели управления.
- 2 Щелкните значок “Звук”.
- Появится окно меню звука.
- 3 Убедитесь, что на вкладке “Воспроизведение” для параметра “PMA-60” выбрано значение “Устройство по умолчанию” (установлен флажок).
- Если галочкой отмечено другое устройство, щелкните PMA-60 и “По умолчанию”.

- 4 Выберите “PMA-60” и нажмите “Свойства”.
- Появится окно Свойства PMA-60.

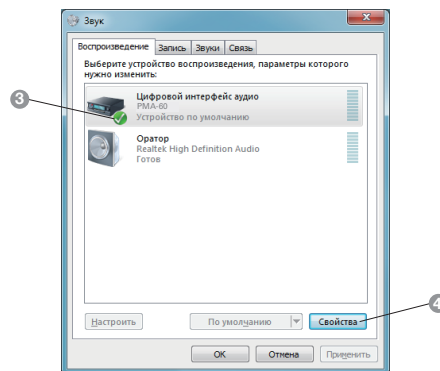


- 5 Щелкните вкладку “Дополнительно”.

- 6 Выберите частоту дискретизации и скорость передачи данных, применяемые к цифро-аналоговому преобразователю.
- Рекомендуется выбрать параметр “2 канал, 24 бит, 192000 Гц (Студийная запись)” или “2 канал, 32 бит, 192000 Гц (Студийная запись)”.
- 7 Щелкните “Применить”.
- 8 Щелкните “Проверка”.
- Убедитесь, что звук слышен из динамиков, подключенных к устройству PMA-60.

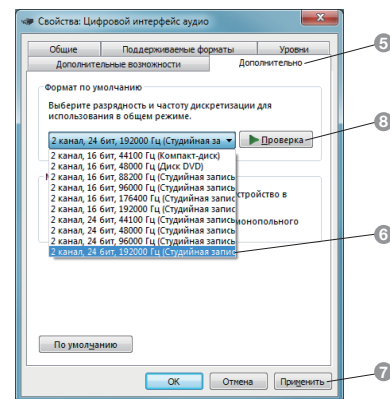


- 1 В файловом менеджере Finder в меню “Переход” выберите пункт “Утилиты”.
 - Отображен сервисный список.
- 2 Дважды щелкните “Настройка Audio-MIDI”.
 - Появится окно “Аудиоустройства”.

- 3 Убедитесь в том, что “Использовать это устройство для вывода звука” отмечено в “PMA-60”.
 - Если отмечено другое устройство, выберите и “Secondary click” на “PMA-60”, а затем выберите “Использовать это устройство для вывода звука”.

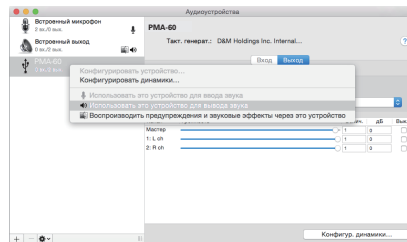

- 4 Выберите формат “PMA-60”.
 - Обычно рекомендуется установить формат “384000,0 Гц” и “2 канал. -32 бит целое”.

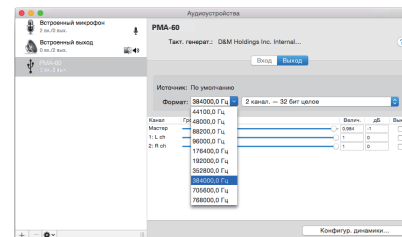


- 5 Завершитв Настройка Audio-MIDI.

5. Как воспроизвести музыку

Воспроизведение музыки с ПК/Mac

- 1 Нажмите , чтобы переключить источник входного сигнала на "USB-DAC".

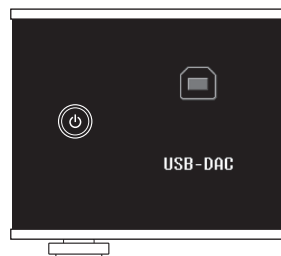


- 2 Для воспроизведения аудио с помощью устройства PMA-60 используйте предпочтительные музыкальные приложения на своем ПК или Mac.

- Для воспроизведения аудио высокого разрешения потребуется расширенный аудиопроигрыватель, например JRiver Media Center или Audirvana.



Отображается частота дискретизации музыкального файла.

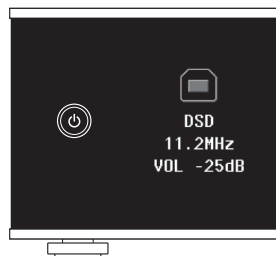


ПРИМЕЧАНИЕ Возможно, для вывода аудио на устройство PMA-60 потребуется выполнить дополнительные настройки расширенного аудиопроигрывателя. Обратитесь к руководству пользователя своего приложения.

Воспроизведение музыки с использованием Bluetooth

- 1** Нажмите  на 3 секунды или дольше.

• "Pairing" появится на дисплее PMA-60.

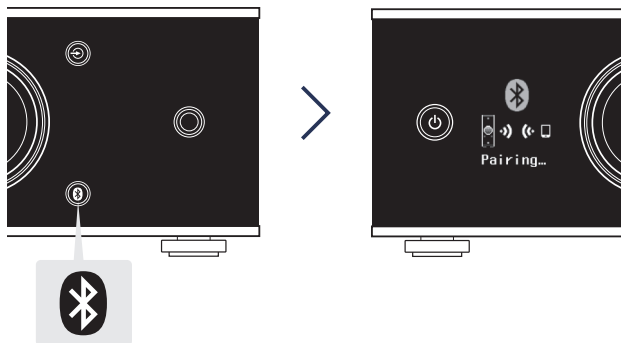


- 2** Активируйте Bluetooth на своем мобильном устройстве.




- 3** Выберите "Denon PMA-60" из списка устройств Bluetooth на своем мобильном устройстве.

• В конце сопряжения название устройства появится на дисплее данного устройства.

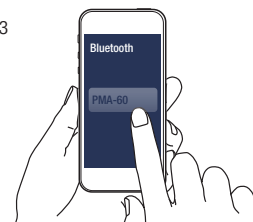

- 4** Воспроизводите музыку, используя любое приложение app на своем устройстве.

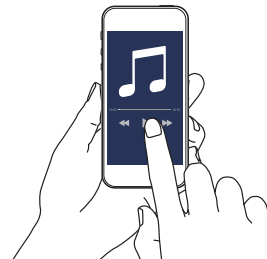

Выполните сопряжение и подключение к устройству с поддержкой NFC, слегка приложив его к логотипу NFC.

DENON

denon.com

Printed in Vietnam.
5411 11545 00AD

Copyright © 2017 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.